## Versuch 302

# Elektrische Brückenschaltungen

Nico Schaffrath Mira Arndt nico.schaffrath@tu-dortmund.de mira.arndt@tu-dortmund.de

Durchführung: 19.11.2019 Abgabe: 26.11.2019

TU Dortmund – Fakultät Physik

# Inhaltsverzeichnis

1	Ziel		3		
2	The	orie	3		
	2.1	Wheatstonesche Brücke	4		
	2.2	Kapazitätsmessbrücke	5		
	2.3	Induktivitätsmessbrücke	5		
	2.4	Maxwell-Brücke	6		
	2.5	Wien-Robinson-Brücke	7		
	2.6	Fehlerrechnung	7		
3	Dur	chführung	8		
4	Aus	wertung	8		
	4.1	Wheatstonesche Brücke	8		
	4.2	Kapazitätsmessbrücke	9		
	4.3	Induktivitätsmessbrücke	10		
	4.4	Maxwell-Brücke	10		
	4.5	Frequenzabhängigkeit der Brückenspannung einer Wien-Robinsson-Brücke	11		
	4.6	Klirrfaktormessung	12		
5	Disk	cussion	15		
Lit	Literatur 1				

## 1 Ziel

Bei diesem Versuch sollen zunächst verschiedene elektronische Bauteile durch passende Brückenschaltungen vermessen werden. Außerdem soll die Frequenzabhängigkeit der Brückenspannung einer Wien-Robinson-Brücke und der Klirrfaktor des verwendeten Generators bestimmt werden.

## 2 Theorie

Brückenschaltungen werden in der Messtechnik eingesetzt um die Auflösung einer Messung zu erhöhen oder eine pysikalische Größe, die sich als elektrischer Widerstand darstellen lässt, zu bestimmen.

Dafür muss eine Abgleichbedingung der Brückenschaltung erfüllt sein. Generell benötigt eine Brückenschaltung eine Speisespannung  $U_S$ , den zu ermittelnden elektrischen Widerstand und bekannte elektrische Bauteile um ein Widerstandsverhältnis zu bestimmen. Die Abgleichbedingung besteht darin, dass die Brückenspannung  $U_{Br}$  zwischen zwei Punkten verschwindet.

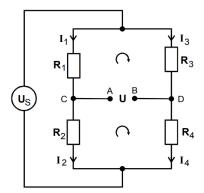


Abbildung 1: Allgemeine Funktionsweise einer Brückenschaltung[1, S. 216]

Ist die Abgleichbedingung erfüllt kann aus dem Widerstandsverhältnis der unbekannte Widerstand bestimmt werden.

Dieses Verhältnis ergibt sich aus den beiden Kirchhoffschen Gesetzen

$$\sum_{k} I_k = 0 \tag{1}$$

$$\sum_{k} U_k = 0, \tag{2}$$

die besagen, dass die Summe aller eingehenden Ströme eienes Knotens gleich der Summe aller ausgehenden Ströme ist und die Summe aller Spannungen in einer Masche immer Null ist. Dadurch lässt sich die Brückenspannung als

$$U_{Br} = \frac{R_2 R_3 - R_1 R_4}{(R_3 + R_4)(R_1 + R_4)} U_S \tag{3}$$

ausdrücken. Sobald  ${\cal U}_{Br}$ verschwindet gilt unabhängig von der Speisespannung  ${\cal U}_S$ 

$$R_2 R_3 = R_1 R_4. (4)$$

## 2.1 Wheatstonesche Brücke

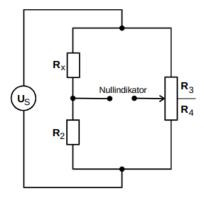


Abbildung 2: Aufbau der Wheatstoneschen Brücke[1, S. 219]

Bei der Wheatstoneschen Brücke sind alle Widerstände Ohmsche Widerstände wobei  ${\cal R}_x$  unbekannt ist und sich mit Gleichung 4 durch

$$R_x = R_2 \frac{R_3}{R_4} \tag{5}$$

bestimmen lässt.  $R_3$  und  $R_4$  sind dabei durch ein Potentiometer realisiert, da zur Berechnung nur ihr Verhältnis relevant ist.

## 2.2 Kapazitätsmessbrücke

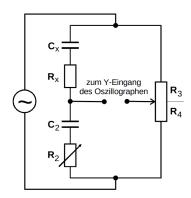


Abbildung 3: Aufbau der Kapazitätsmessbrücke[1, S. 220]

Mit der Kapazitätsmessbrücke lässt sich eine unbekannte Kapazität  $C_x$  ermitteln. Da es sich bei einer Kapazität um einen komplexen Widerstand handelt muss diese Schaltung mit Wechselstrom betrieben werden Der Innenwiderstand des Kondensators wird durch einen unbekannten Ohmschen Widerstand  $R_x$  ausgedrückt. Aus Gleichung 4 ergeben dich die zu ermittelnden Größen als

$$R_X = R_2 \frac{R_3}{R_4} (6)$$

und

$$C_x = C_2 \frac{R_4}{R_3}. (7)$$

## 2.3 Induktivitätsmessbrücke

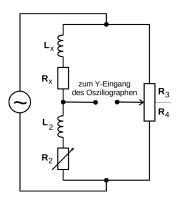


Abbildung 4: Aufbau der Induktivitätsmessbrücke[1, S. 221]

Analog zu 2.2 wird wieder Wechselstrom verwendet, da es sich bei der zu bestimmenden unbekannten Induktivität  $L_x$  ebenfalls um einen komplexen Widerstand handelt. Auch

hier gibt es einen unbekannten ohmschen Widerstand  $R_x$  der den inneren Widerstand der Spule darstellt. Ähnlich wie bei 2.2 lassen sich  $R_x$  und  $L_x$  mit Glechung 4 durch

$$R_x = R_2 \frac{R_3}{R_4} \tag{8}$$

und

$$L_x = L_2 \frac{R_3}{R_4} \tag{9}$$

berechnen.

### 2.4 Maxwell-Brücke

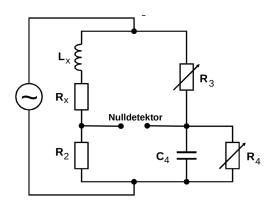


Abbildung 5: Aufbau der Maxwell-Brücke[1, S. 222]

Diese Schaltung unterscheidet sich von 2.3 vor allem dadurch, dass zur Bestimmung der Induktivität  $L_x$  keine bereits bekannte Induktivität nötig ist, sondern nur eine bekannte Kapazität  $C_4$ . Der Abgleich ist bei diesem Aufbau optimal durchführbar wenn die Wirk- und Blindwiderstände die gleiche Größenordnung besitzen.  $L_x$  und  $R_x$  können mit Gleichung 4 durch

$$R_x = R_2 \frac{R_3}{R_4} \tag{10}$$

und

$$L_x = R_2 R_3 C_4 \tag{11}$$

berechnen.

### 2.5 Wien-Robinson-Brücke

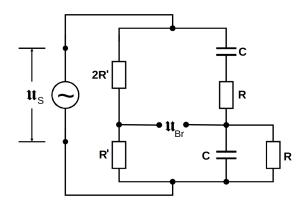


Abbildung 6: Aufbau der Wien-Robinson-Brücke[1, S. 223]

Anders als bei den anderen Schaltungen ist die Wien-Robinson-Brücke frequenzabhängig. Bei einer festen Speisespannung  $U_S$  hängt das Verhältnis  $|\frac{U_{Br}}{U_S}|$  also bei bekannten elektrischen Bauteilen nur von der Frequenz v der Speisespannung ab. Aus Gleichung 3 folgt

$$U_{Br} = \frac{\omega^2 R^2 C^2 - 1}{3(1 - \omega^2 R^2 C^2) + 9i\omega RC} U_S \tag{12}$$

$$\iff \left| \frac{U_{Br}}{U_S} \right|^2 = \frac{1}{9} \frac{(\Omega^2 - 1)^2}{(1 - \Omega^2)^2 + 9\Omega^2} \quad \text{mit} \quad \Omega := \frac{\omega}{\omega_0}.$$
 (13)

## 2.6 Fehlerrechnung

Bei der Auswertung werden die Mittelwerte der errechneten Größen durch die Formel

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i \tag{14}$$

berechnet.

Der Standardfehler des Mittelwerts beerechnet sich durch

$$\Delta \bar{x} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^{N} (x_i - \bar{x})}.$$
 (15)

DENK AN DAS MESSHEFT!!!!

# 3 Durchführung

## 4 Auswertung

Im Folgenden wurden die baubedingten Fehler sämtlicher Bauteile vernachlässigt und treten somit auch nicht in den Fehlerrechnungen auf. Diese beschränken sich lediglich auf die Berechnung der Mittelwerte, sowie die damit verbundenen Fehler der Standartabweichungen.

### 4.1 Wheatstonesche Brücke

Mit denen verwendeten Widerständen, die in Tabelle 1 aufgeführt wurden, lassen sich durch Gleichung (VERWEIS AUF GLEICHUNG) folgende Werte für den unbekannten Widerstandswert  $R_x$  berechnen: (Fehlerhafter AUSDRUCK)

$$\begin{split} R_{x,1} &= 491,821\,\Omega\\ R_{x,2} &= 492,794\,\Omega\\ R_{x,3} &= 490,313\,\Omega \end{split}$$

Über die zuvor aufgeführte Gleichungen (VERWEIS AUF GLEICHUNGEN) lässt sich der Mittelwert

$$\bar{R_r} = 491,643\,\Omega$$

samt zugehörigem Fehler der Standartabweichung

$$\Delta R_r = 0,722\,\Omega$$

ermitteln.

Das zusammengefasste Ergebnis für den, mithilfe der Wheatstonesche Brückenspannung berechneten, Widerstandswert lautet demnach

$$R_x = (491, 643 \pm 0, 722)\,\Omega$$

.

Messung	$R_2  /  \Omega$	$R_3 / \Omega$	$R_4  /  \Omega$
1	332	597	403
2	664	426	574
3	1000	329	671

Tabelle 1: Text

## 4.2 Kapazitätsmessbrücke

Unter Verwendung der oben ausgeführten Gleichung (BEZUG AUF GLEICHUNG) sowie der aufgenommenen Messwerte aus Tabelle ?? können die Werte

$$\begin{split} R_{15,1} &= 538.899\,\Omega \\ R_{15,2} &= 474.937\,\Omega \end{split}$$

für den ohmschen Widerstand und

$$\begin{split} C_{15,1} &= 491.625\,\mathrm{n}\Omega \\ C_{15,2} &= 629.986\,\mathrm{n}\Omega \end{split}$$

für die Kapazitäten in der RC-Kombination Nummer 15 ermittelt werden. Mithilfe der Gleichung (VERWEIS AUF GLEICHUNG) lassen sich

$$R_{15} = (506.918 \pm 50.566)\,\Omega$$

und

$$C_{15} = (560.806 \pm 67.181)\,\mathrm{nF}$$

als Mittelwerte samt Standartabweichungen für den ohmschen Widerstand beziehungsweise der Kapazität der RC-Kombination Nummer 15 benennen.

Im Folgenden setzt sich die RC-Kombination aus dem Kondensator Nummer 3 und dem Widerstand Nummer 10 zusammen. Weiterhin können die in Tabelle (VERWEIS AUF TABELLE) aufgeführten Messwerte verwendet werden, um über Gleichung (VERWEIS AUF GLEICHUNG)

$$\bar{R}_{10,1} = 239.429 \,\Omega$$

als ohmscher Widerstand zu Bauteil Nummer 10 und

$$\bar{C}_{3.1} = 553.267 \,\mathrm{nF}$$

als Kapazität des Bauteils Nummer 3 zu identifizieren. Da nur eine Messung durchgeführt wurde, können lediglich  $\bar{R_{10,1}}$  und  $\bar{C_{3,1}}$  angegeben werden, nicht aber Mittelwerte beziehungsweise Fehler der Standartabweichungen.

Messung	$R_2/\Omega$	$R_3 / \Omega$	$R_4  /  \Omega$	$C_2  /  \mathrm{F}$
1	664	448	552	$399 \cdot 10^{-9}$
2	664	417	583	$450\cdot10^{-9}$

Tabelle 2: Text2 WERT 15

Messung	$R_2  /  \Omega$	$R_3 / \Omega$	$R_4  /  \Omega$	$C_2  /  \mathrm{F}$
1	332	419	581	$399 \cdot 10^{-9}$

Tabelle 3: Text2 WERT 3 (C) und WERT 10 (R)

### 4.3 Induktivitätsmessbrücke

Für diesen Teil des Versuchs können die Werte aus Tabelle (VERWEIS AUF TABEL-LE) und die Gleichung (VERWEIS AUF GLEICHUNG) verwendet werden, sodass die Ergbenisse der Einzelmessungen

$$\begin{split} R_{18,1} &= 3184.100\,\Omega \\ R_{18,2} &= 1130.555\,\Omega \\ R_{18,3} &= 2114.243\,\Omega \end{split}$$

für den ohmschen Widerstand  ${\cal R}_{18}$  und

$$\begin{split} L_{18,1} &= 46.448\,\mathrm{mH} \\ L_{18,2} &= 49.717\,\mathrm{mH} \\ L_{18,3} &= 46.488\,\mathrm{mH} \end{split}$$

für die Induktivität  $L_{18}$  der LR-Kombination liefern. Unter der Zuhilfenahme von Gleichung (VERWEIS AUF GLEICHUNG) lassen sich  $R_{18}$  und  $L_{18}$  durch die errechneten Werte

$$\begin{split} R_{18} &= (2142.966 \pm 592.981)\,\Omega \\ L_{18} &= (47.564 \pm 1.076)\,\mathrm{H} \end{split}$$

angeben.

## 4.4 Maxwell-Brücke

Um den ohmschen Widerstand  $R_{18}$ , sowie die Induktivität  $L_{18}$ , der LR-Kombination ein weiteres zu errechnen, sollen nun die Werte aus Tabelle (VERWEIS AUF TABELLE) und

Messung	$R_2/\Omega$	$R_3 / \Omega$	$R_4/\Omega$	$L_2/\mathrm{H}$
1	1000	761	239	$14,6 \cdot 10^{-3}$
2	332	773	227	$14,6 \cdot 10^{-3}$
3	664	761	239	$14,6 \cdot 10^{-3}$

Tabelle 4: Text4

die beiden Gleichungen (VERWEIS AUF GLEICHUNGEN) verwendet werden. Somit ergeben sich für  $R_{18}\,$ 

$$\begin{split} R_{18,1} &= 208.000\,\Omega \\ R_{18,2} &= 204.000\,\Omega \\ R_{18,3} &= 204.819\,\Omega \end{split}$$

Ein analoges Vorgehen ergibt

$$\begin{split} L_{18,1} &= 51{,}792 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{H} \\ L_{18,2} &= 50{,}796 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{H} \\ L_{18,3} &= 51{,}000\,\mathrm{mH} \end{split}$$

als Werte für  $L_{18}$ . Daran geschlossen können die beiden gesuchten Größen unter Verwendung von Gleichung ab (VERWEIS AUF GLEICHUNG) über die Mittelwerte der Messungen, sowie den Fehler der Standartabweichung angegeben werden. Folglich ergibt sich

$$R_{18} = (205.606 \pm 1.220)\,\Omega$$

für den ohmschen Widerstand  $R_{18}$  und

$$L_{18} = (51.196 \pm 0.304)\,\mathrm{mH}$$

für die Induktivität  $L_{18}$  der LR-Kombination.

# 4.5 Frequenzabhängigkeit der Brückenspannung einer Wien-Robinsson-Brücke

Um den Theoriewert für  $\nu_0$  zu erhalten, muss zunächst  $\omega_0$  mit

$$\omega_0 = \frac{1}{R \cdot C}$$

Messung	$R_2/\Omega$	$R_3  /  \Omega$	$R_4/\Omega$	$C_4  /  \mathrm{F}$
1	332	208	332	$750\cdot10^{-9}$
2	664	102	332	$750\cdot 10^{-9}$
3	1000	68	32	$750\cdot10^{-9}$

Tabelle 5: Text5

berechnet werden. Durch Einsetzen der Größen, die in der Tabelle (VERWEIS AUF TABELLE) aufgeführt sind, ergibt sich

$$\omega_0 = \frac{1}{1000 \,\Omega \cdot 420 \,\mathrm{nF}} = 2380.952 \,\mathrm{Hz} \tag{16}$$

als Kreisfrequenz. Nach Umrechnung der Kreisfrequenz  $\omega_0$  in die Frequenz  $\nu_0$  mithilfe von

$$\nu_0 = \frac{\omega_0}{2 \cdot \pi} \tag{17}$$

ergibt sich der Theoriewert

$$\nu_0 = \frac{2380.952 \,\text{Hz}}{2 \cdot \pi} = 378.94 \,\text{Hz} \tag{18}$$

für die Kreisfrequenz, bei der die minimale Brückenspannung  $U_{Br}$  gemessen werden kann. In Abbildung (VERWEIS AUF DIE ABBILDUNG) wurden die Messwerte, ebenso wie die mit Gleichung (VERWEIS AUF GLEICHUNG) berechneten Werte für die Theoriekurve, aufgetragen. Die x-Achse ist das Verhältnis  $\Omega$  von  $\nu$  zu  $\nu_0$  logarithmisch aufgefragen, wohingegen die y-Achse das Verhältnis von der Brückenspannung  $U_{Br}$  zu der Speisespannung  $U_S$  widergibt.

$2R'/\Omega$	$R'/\Omega$	$R/\Omega$	$C_4  /  \mathrm{F}$
664	332	1000	$420\cdot10^{-9}$

Tabelle 6: Text5

## 4.6 Klirrfaktormessung

Bevor der Klirrfaktor k ermittelt werden kann, muss zunächst die Amplitude  $U_2$  der 2-ten Oberwelle mit der Gleichung

$$U_2 = \frac{U_{Br,eff}}{f(2)} \tag{19}$$

$U_S/\mathrm{mV}$	$U_{Br}/\mathrm{mV}$	Ω	$\nu/\mathrm{H}$
2500	1320	0.0789	30
2500	1200	0.2105	80
2500	880	0.3221	130
2500	640	0.4737	180
2500	460	0.6053	230
2500	268	0.7368	280
2500	128	0.8684	330
2500	94.4	0.8947	340
2500	70.4	0.9211	350
2500	44.0	0.9474	360
2500	21.6	0.9737	370
2500	13.6	1.0000	380
2500	30	1.0263	390
2500	52	1.0526	400
2500	78	1.0789	410
2500	96	1.1053	420
2500	118	1.1316	430
2500	208	1.2631	480
2500	296	1.3947	530
2500	400	1.5263	580
2500	472	1.6579	630
2500	536	1.7894	680
2500	584	1.9210	730
2500	640	2.0526	780

Tabelle 7: Text5

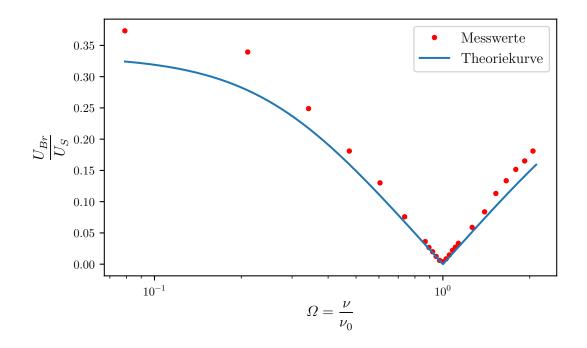


Abbildung 7: TITEL

berechnet werden, wobei sich f(2) ergibt, indem  $\Omega=2$  in Gleichung (VERWEIS AUF GLEICHUNG) eingesetzt wird. Neben dem dort errechneten Wert

$$f(2) = \frac{1}{9} \cdot \frac{(\Omega^2 - 1)^2}{(1 - \Omega^2)^2 + 9 \cdot \Omega^2} = \frac{\sqrt{5}}{15} = \frac{1}{\sqrt{45}}$$

wird der Effektivwert der Wechselspannung  $U_{Br}$  bei  $\nu=\nu_0$  benötigt (von der Speisespannung ist bereits der Effektivwert gegeben). Dieser lautet

$$U_{Br,eff} = \frac{U_{Br}}{\sqrt{2}} = 9.6166 \,\mathrm{mV}$$

.

Folglich lautet der Wert für die Amplitude der 2-ten Oberwelle

$$U_2 = \frac{9.6166 \,\mathrm{mV}}{\sqrt{\frac{1}{45}}} = 0.0645 \,\mathrm{V}$$

womit sich als Kliffaktor k der Wert

$$k = \frac{U_2}{U_1} = \frac{0.0645 \,\mathrm{V}}{2.5 \,\mathrm{V}} = 0.0258$$

ergibt. Die Amplitude der Grundwelle entspricht hierbei dem Effektivwert der Speisespannung.

## 5 Diskussion

## Literatur

- [1] TU Dortmund. Versuchsanleitung Brückenschaltungen.
- [2] John D. Hunter. "Matplotlib: A 2D Graphics Environment". Version 1.4.3. In: Computing in Science & Engineering 9.3 (2007), S. 90–95. URL: http://matplotlib.org/.
- [3] Eric O. Lebigot. *Uncertainties: a Python package for calculations with uncertainties.* Version 2.4.6.1. URL: http://pythonhosted.org/uncertainties/.
- [4] Travis E. Oliphant. "NumPy: Python for Scientific Computing". Version 1.9.2. In: Computing in Science & Engineering 9.3 (2007), S. 10–20. URL: http://www.numpy.org/.